

P5 NEX PLUS 日本語操作説明書


①.製品の使用紹介

P5 NEX PLUS は、ターゲットとなる周辺機器の USB ポート（メス）に直接挿入するだけで使用できます（例：Raspberry Pi GP2040-CE 格闘ゲーム用キーボード、XIM MATRIX、AIMZNEIX コンバーターなど）。




注意事項！

ターゲットとなる周辺機器を有線で接続し、PS5 本体で使用する前に、**PS5 本体の USB 接続方式を有効にする必要があります。**

PS5 本体の設定パス：ログインアカウント → 本体設定に入る → 周辺機器 → コントローラー（一般） → 通信方法 → **USB 接続線**

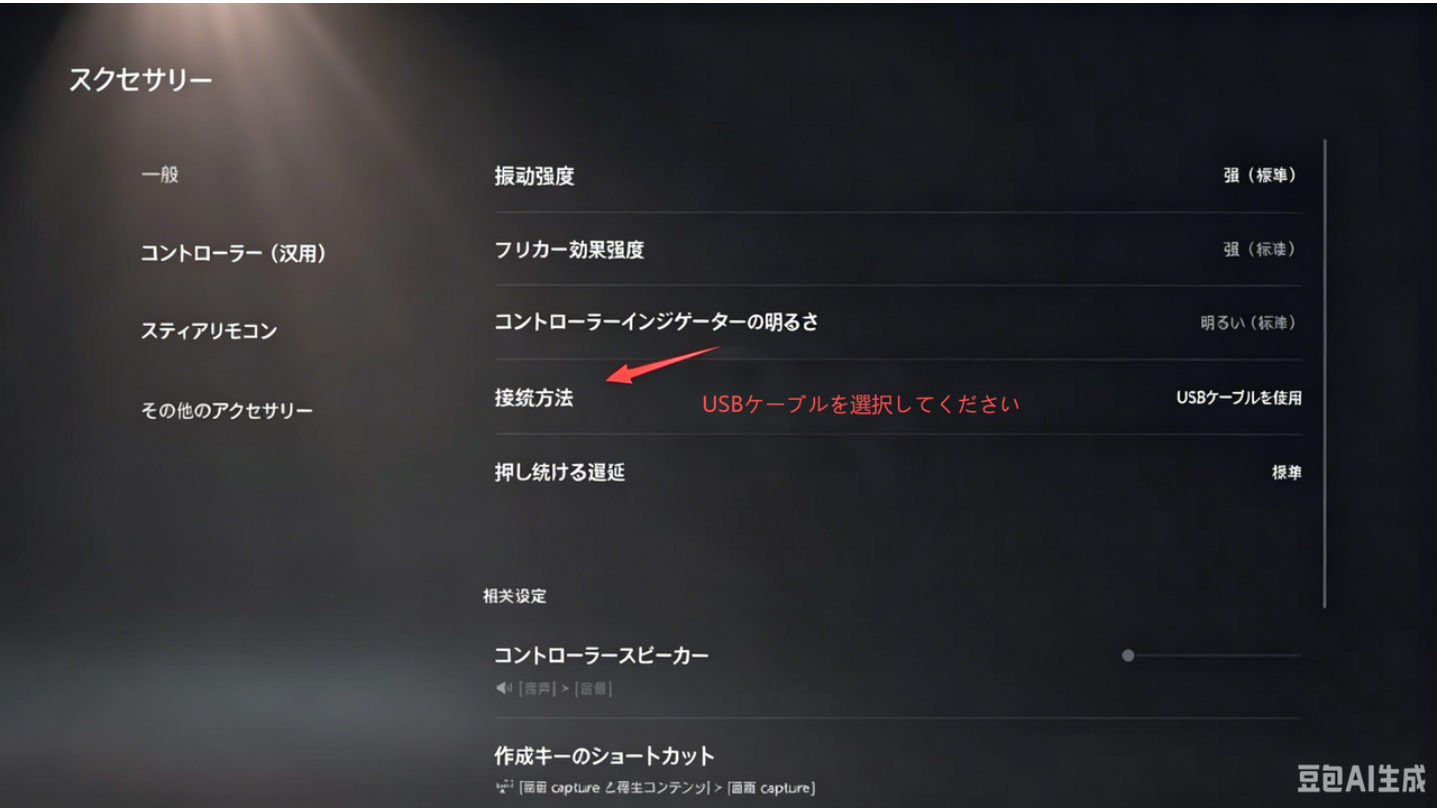

②.P5 NEX PLUS 接続図

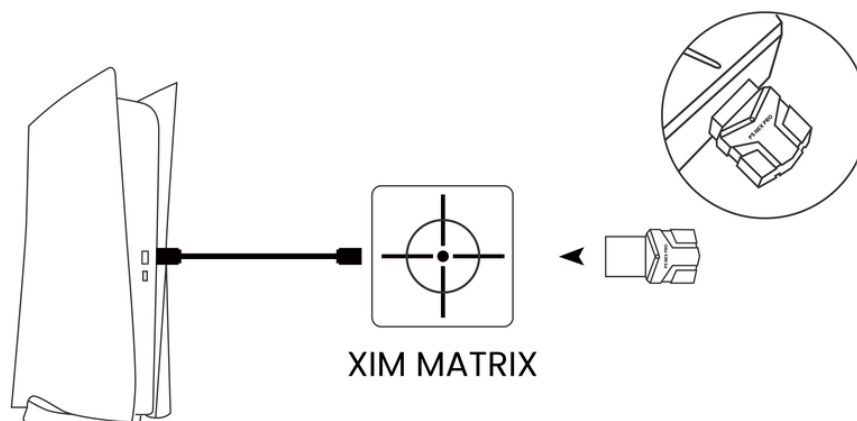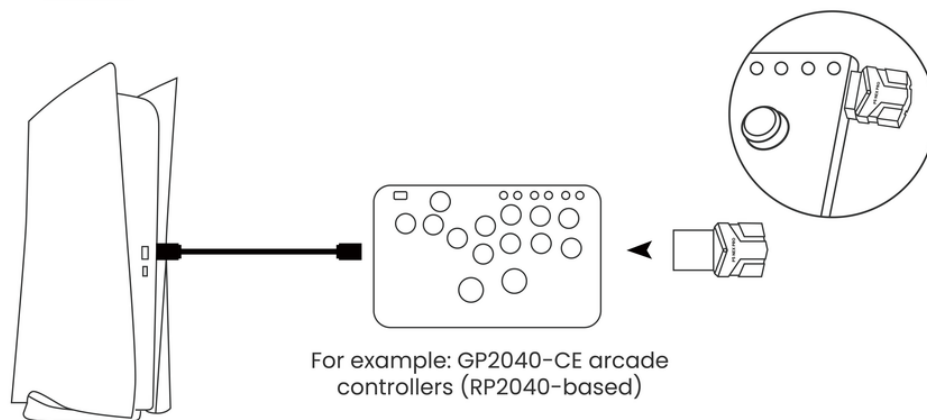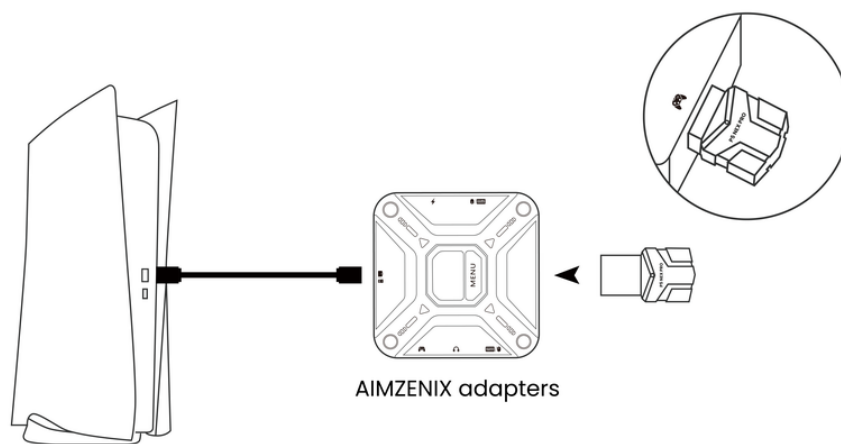

③.PS5 キーボード・マウスコンバーターへの接続（例：Prelude AX360P）

注意事項！

コンバーターを、P5 NEX PLUS に対応したファームウェアバージョンにアップグレードする必要があります。

1. USBケーブルを使用して、コンバーターとPS5を接続します。
2. P5 NEX PLUS を、Prelude コンバーター側のコントローラーアイコンが付いたUSBポートに挿入します。
3. Prelude コンバーターのLEDが紫色で点灯すれば、ガイドは成功です。その後、キーボードとマウスを接続して操作できます。

接続失敗時の原因調査：

- Prelude のファームウェアバージョンが P5 ガイドデバイスと互換性があるか確認してください。現在、コンバーターがサポートするバージョンは **2106** です。
- PS5 とコンバーターを接続するために使用しているケーブルが、正常にデータを転送できるか確認してください。


④、Raspberry Pi GP2040-CE 格闘ゲーム用キーボードへの接続

ステップ 1:

Raspberry Pi GP2040-CE 格闘ゲーム用キーボードのファームウェアバージョンを確認してください！（バージョン 0.7.7 以上 のファームウェアが必要です）


アップグレード方法：

1. 格闘キーボードの **START** ボタンを押しながら、USBケーブルでキーボードとPCを接続します。
2. ブラウザに次のURLを入力します： <http://192.168.7.1/>
3. PC にダウンロードした「GP2040-CE_0.7.11_Pico.v0.7.11_p5general_r...」などの最新ファームウェアパッケージを解凍します。

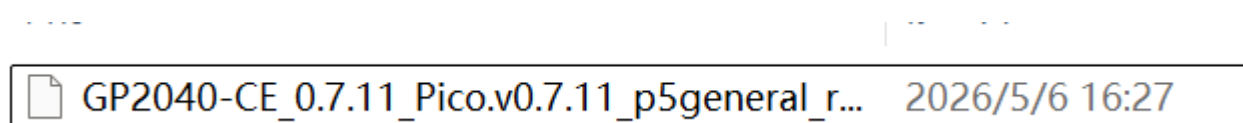

4. ウェブサイト右上の「再起動(Restart)」を選択し、「USB (BOOTSEL)」を選択します。

5. PCに「RP1-RP2 (E:)」のようなドライブが表示されるので、ダウンロードしたファームウェアファイルをそのドライブにドラッグ&ドロップし、転送が完了するまで待ちます。転送が完了するとドライブは自動的に消えます。

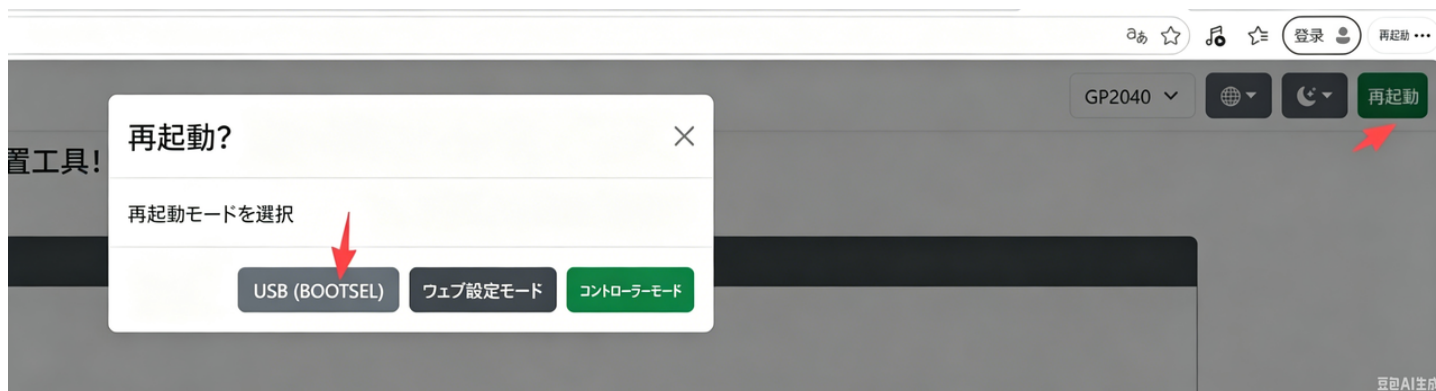


ステップ 2: 入力モードの設定

再度、格闘キーボードの **START** ボタンを押し続けながらPCと接続し、<http://192.168.7.1/> にアクセスします

「入力モード設定」でモードを **P5General** モードに選択し、保存します

システム設定 機能設定 ▼ リンク ▼

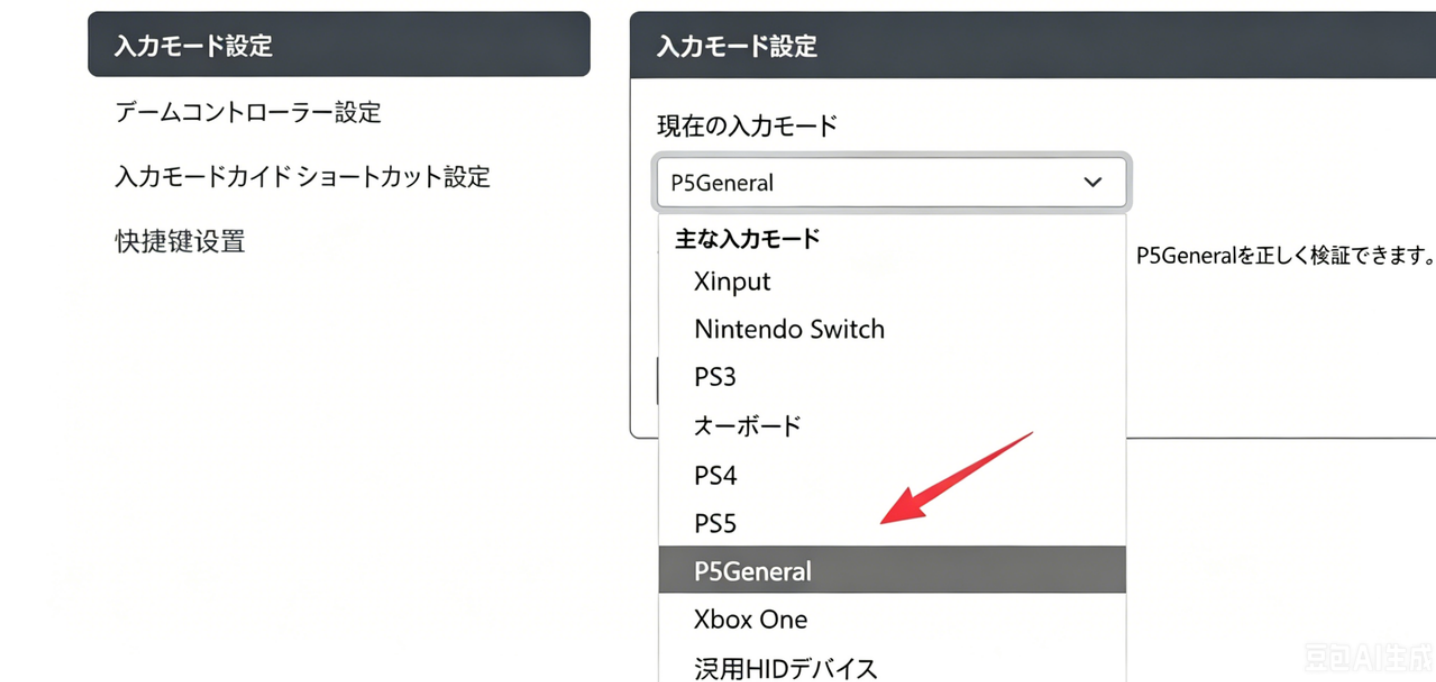

ステップ 3: 周辺機器マッピングの設定

機能設定で「周辺機器マッピング」を選択後、「USB0 D+」を有効にしてピン番号 **26** を選択します。接続できない場合は、**23** など他のピン番号に変更して試してください。特定のモデルに対応するピン番号の詳細は、対応するメーカーにお問い合わせください

GPIOピンマッピング

周辺機器マッピング

LED 設定

カスタムLEDテーマ

ディスプレイ設定

プラグイン設定

マクロ設定

データバックアップと復元

デフォルト設定に戻す

SCL

Speed

1

Fast - 400000

SCL

Speed

Unset

Fast - 400000

SPI ⓘ

SPI0 ☐

RX

CS

SCK

TX

Unset

Unset

Unset

Unset

SPI1 ☐

RX

CS

SCK

TX

Unset

Unset

Unset

Unset

USB 主机 ⓘ

USB0 ☒

D+

启用 5V

有効順序


26

Unset

D+/D- - 0

ステップ 4: ゲームパッドモードへの切り替え

ウェブページ右上の「再起動」ボタンをクリックし、「ゲームパッドモード」を選択します

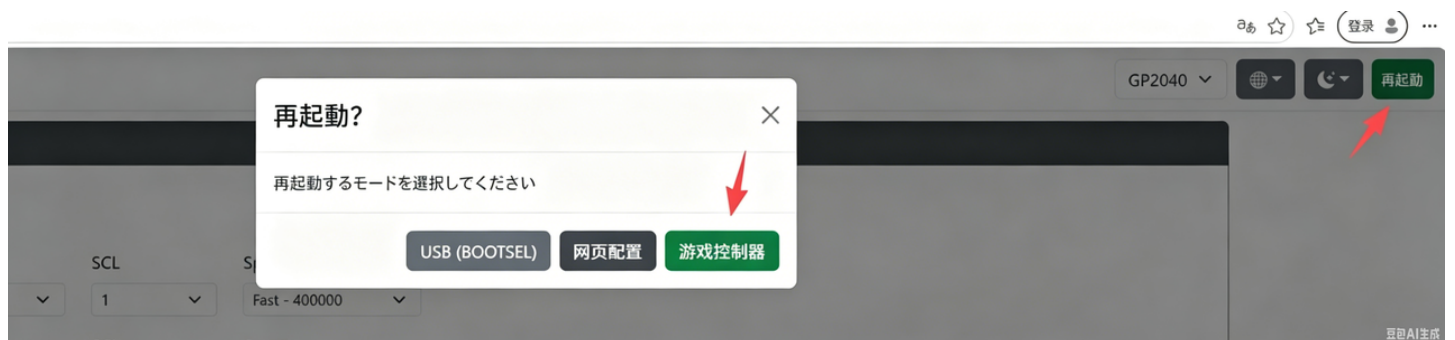

ステップ 5: PS5本体への接続と操作

1. USBケーブルで格闘キーボードとPS5本体を接続した後、P5 NEX PLUSを格闘キーボードのUSBポート（メス）に挿入します。**P5 NEX PLUSのLEDが緑色で呼吸点灯すれば、接続成功です。**
2. PS5を操作するには、格闘キーボードの **HOMEボタン**を押す必要があります。

※ 接続に失敗した場合、または8分ごとに切断される場合：

格闘キーボードのメーカーに連絡し、操作方法の提供と、**P5直連器（P5 NEX PLUS）** に対応しているかどうかを確認してください。

※ 追加の注意事項:

一部の格闘キーボードでは、P5ガイドデバイス（P5 NEX PLUS）を使用する際、**AボタンまたはYボタンを押した状態で** PS5本体に接続してから、P5 NEX PLUS 直連器を接続する必要がある場合があります

⑤、P5 NEX PLUSのアップグレード方法

1. パソコンで、ホームページディレクトリの下にある「P5_NEX_OTA.zip」ファイルをダウンロードし、解凍してください。


[← 返回上级目录](#)

Index of /download/P5 NEX/P5 NEX PLUS/

Name	Last modified	Size	Description
P5 NEX PLUS User Guide .pdf	2026-04-30 10:00	~2.5M	P5 NEX PLUS User Guide
P5 NEX PLUS ZH-CN.pdf	2026-04-30 10:00	~2.8M	P5 NEX PLUS User Guide(ZH-CN)
P5 NEX_OTA Upgrade Package.zip	2026-04-30 10:00	~15M	P5 NEX_OTA Upgrade Package

2. 解凍後、OTA Windows 1.42アプリケーションをインストールし、インストール後にこのアプリケーションを開いてください。

（一部のパソコンシステムではリスク警告が表示される場合があります。「詳細情報」を選択し、「それでも実行する」を選択してください）

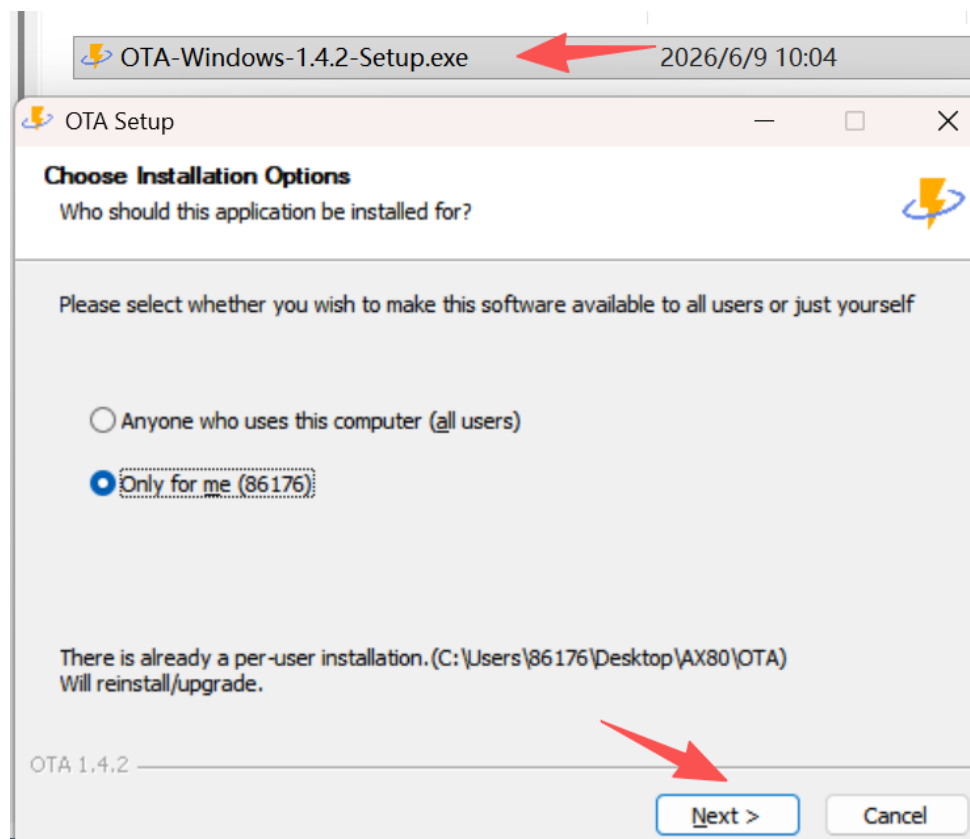

- 3..P5 NEX PLUS をパソコンに接続し、10～20秒待ってアップグレード完了の表示が出たら、取り外して（抜いて）ください。



Upgrade successful. Please unplug the device immediately to avoid repeated upgrades!



E: