

P5 NEX PLUS 中文操作说明

一、产品使用介绍


将P5 NEX PLUS 直接插入目标外设的 USB 母口即可使用（例如树莓派 GP2040-CE 格斗键盘、XIM MATRIX、AIMZNEIX 转换器等）

注意事项！

将目标外设通过有线连接，接入PS5 主机使用前，请先开启 PS5 主机的**USB 连接方式**
PS5主机设置路径：登录账号-进入主机设置-配件-控制器通用-连接方法-USB连接线



二、P5 NEX PLUS 连接示意图如下：

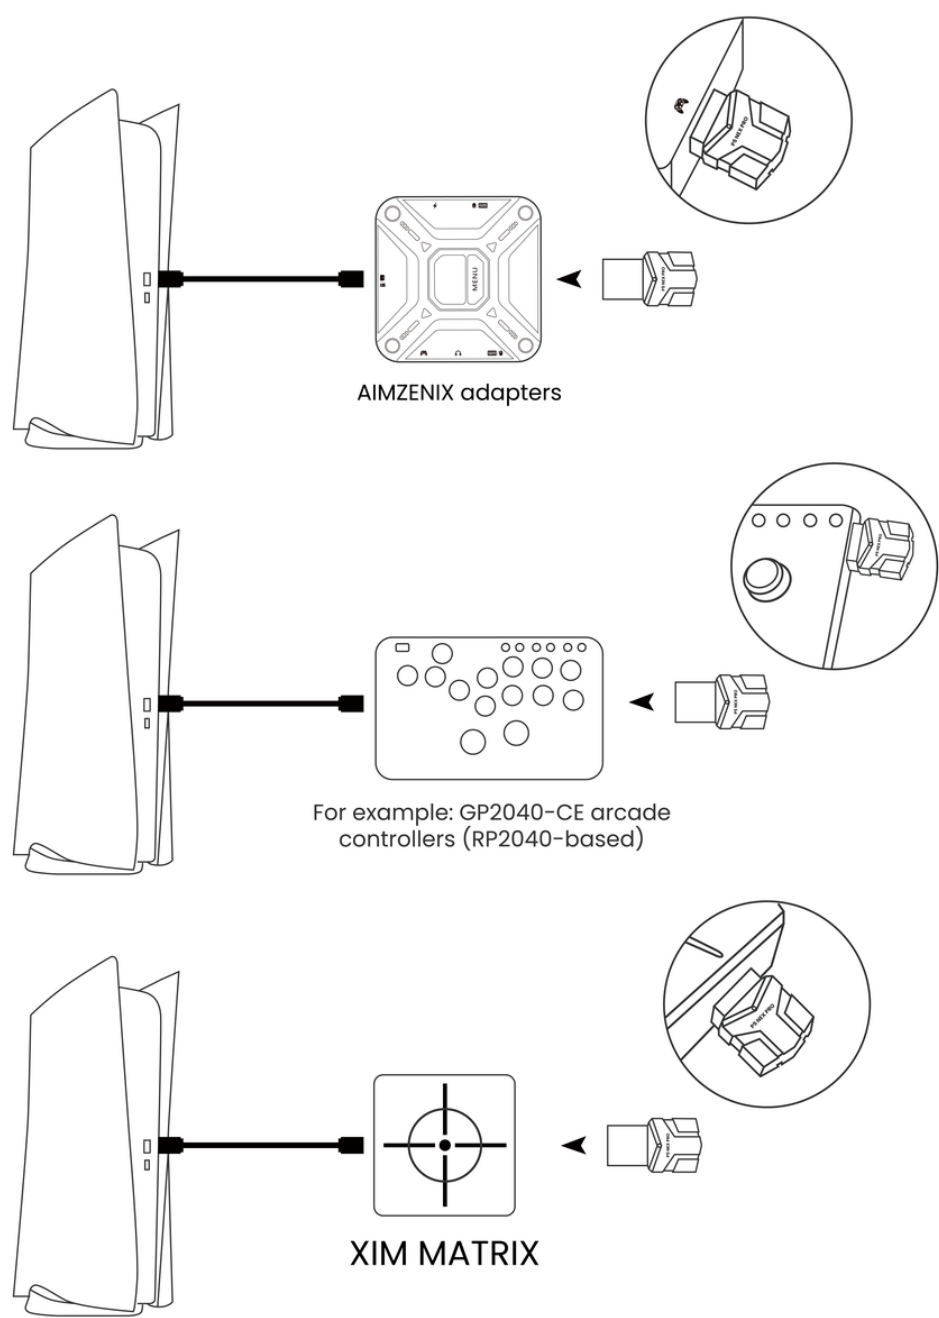

三、P5 NEX PLUS 连接主机键鼠转换器

举例说明：连接Prelude（AX360P）

注意事项！

需要将 转换器升级至支持P5 NEX PLUS 的固件版本

- 1.使用数据线将转换器与PS5连接
- 2.将P5 NEX PLUS接入Prelude转换器带有手柄图标的USB接口
- 3.Prelude转换器紫灯常亮则引导成功，再使用键鼠接入进行控制即可

失败原因排查：

检查Prelude的版本号是否为兼容P5引导器的版本，当前转换器支持的版本是2106

检测使用转换器与PS5连接的线材是否能正常传输数据


四、连接树莓派GP2040-CE格斗键盘

第一步：

检测 树莓派GP2040-CE格斗键盘的固件版本！（需要077以上的固件才能使用）


升级方法如下：

- 1.按住格斗键盘的START按键，然后使用数据线将格斗键盘与PC电脑连接
- 2.在浏览器输入：<http://192.168.7.1/>
- 3.在电脑上解压下载hitbox固件包

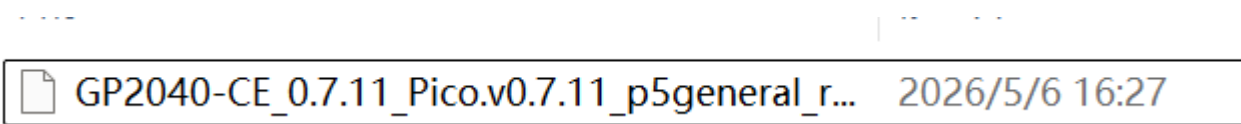

然后在网站选择右上角的重启选择USB（BOOTSEL）

此时电脑的磁盘会弹出 RP1-RP2(E:) 将**下载的固件拖动到该磁盘**，等待下载完成即可，下载完成磁盘会自动消失

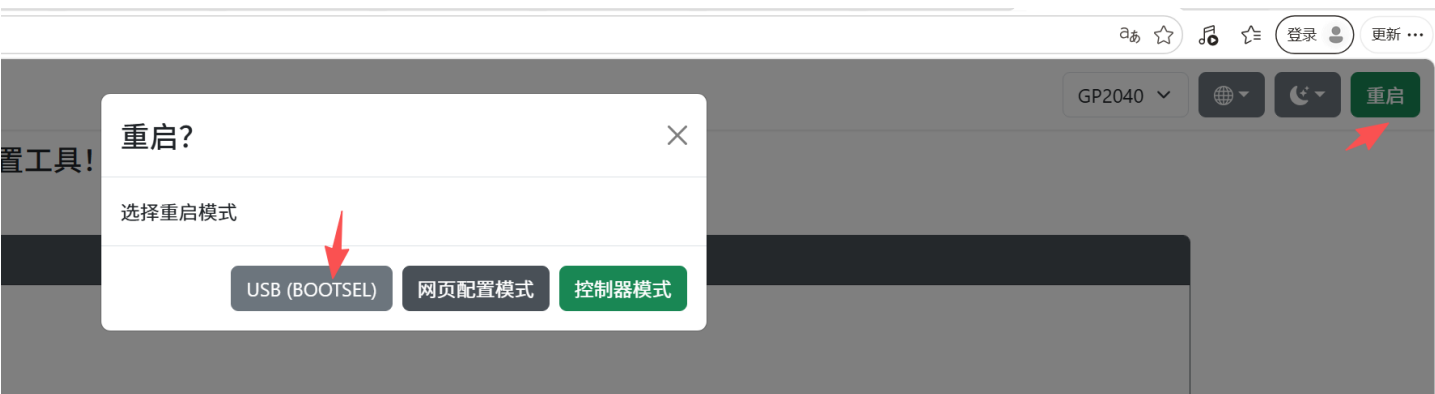

第二步：重新按住格斗键盘的START按键与电脑连接，输入<http://192.168.7.1/>

在输入模式设置中将模式选择为P5General模式后保存

输入模式设置

游戏控制器设置

输入模式引导

快捷键设置

输入模式设置

当前输入模式

P5General ▾

主要输入模式

XInput

Nintendo Switch

PS3

键盘

PS4

PS5


P5General

Xbox One


通用HID设备

P5General 才能正确验证。

第三步：在功能配置中选择外围设备映射后，开启USB0 D+选择26，若连接不上可尝试更换引脚如23，具体型号对应的引脚可问对应厂商

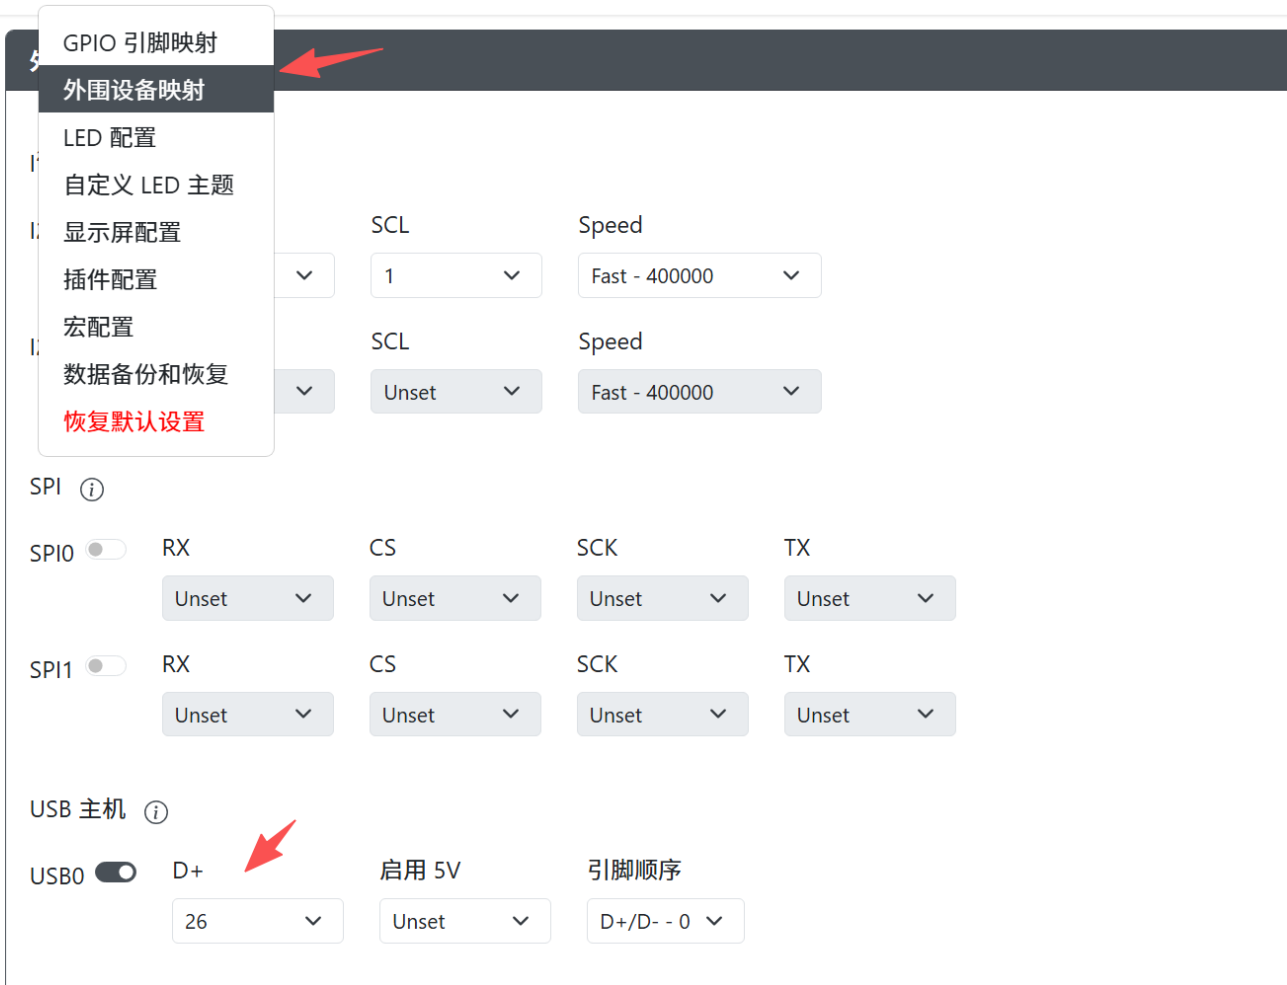

第四步：点击网页右上角的重启按钮，选择游戏控制器模式

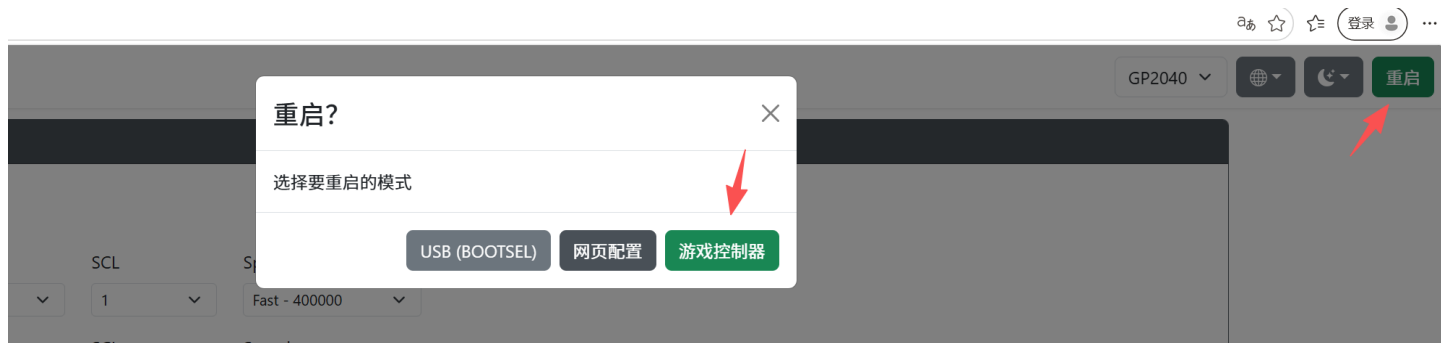

第五步

1.将格斗键盘与PS5主机连接后，将P5 NEX PLUS插入格斗键盘的USB母口 绿灯呼吸则连接成功

2.需要按下格斗键盘HOME按键才可控制

若连接失败或者出现八分钟断连请联系格斗键盘厂商提供操作方法以及是询问否支持P5直连器


部分格斗键盘接入P5引导器需要按住A/Y后再连接PS5主机，再接P5 NEX PLUS直连器（P5直连器）

五、P5 NEX PLUS升级方法

1.在电脑上，下载并解压首页目录下方的P5_NEX_OTA.压缩包

Name	Last modified	Size	Description
P5 NEX PLUS User Guide .pdf	2026-04-30 10:00	~2.5M	P5 NEX PLUS User Guide
P5 NEX PLUS ZH-CN.pdf	2026-04-30 10:00	~2.8M	P5 NEX PLUS User Guide(ZH-CN)
P5 NEX_OTA Upgrade Package.zip	2026-04-30 10:00	~15M	P5 NEX_OTA Upgrade Package

2.解压后安装OTA Windows 1.42应用程序，安装后打开此应用程序（部分电脑系统可能会弹出风险提示，请选择更多信息 选择仍然运行）

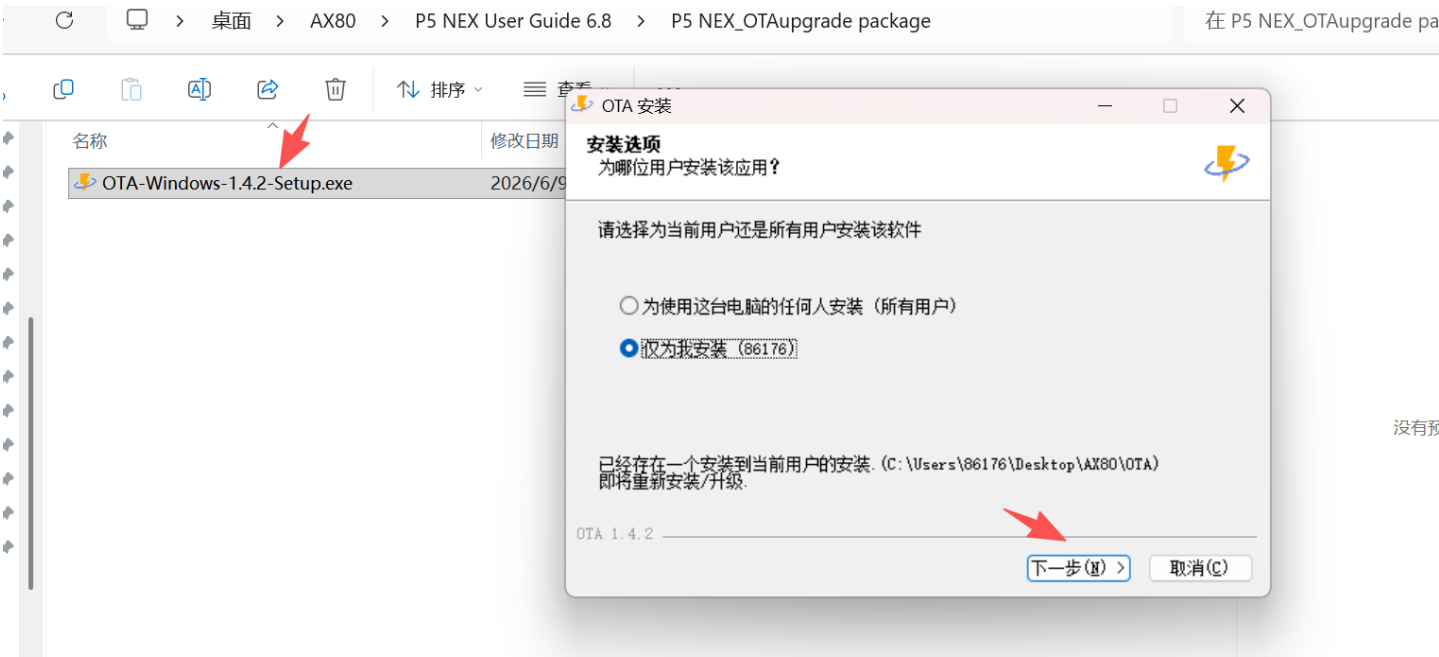

3.将P5 NEX PLUS接入PC电脑等待10-20S提示升级成功后拔出即可

