

# P5 NEX PLUS 中文操作说明

## 一、产品使用介绍


将 P5 NEX PLUS 直接插入目标外设的 USB 母口即可使用（例如树莓派 GP2040-CE 格斗键盘、

XIM MATRIX、AIMZNEIX 转换器等）

### 注意事项！

将目标外设通过有线连接，接入 PS5 主机使用前，请先开启 PS5 主机的 **USB 连接方式**

PS5 主机设置路径：登录账号-进入主机设置-配件-控制器通用-连接方法-USB 连接线

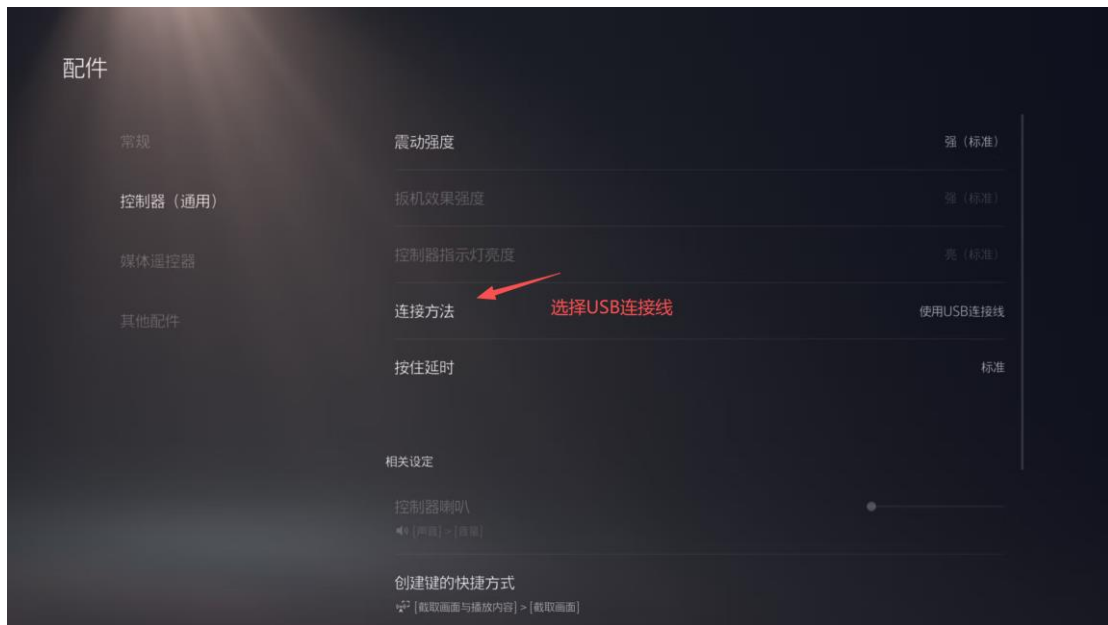

## 二、 P5 NEX PLUS 连接示意图如下：

### 三、P5 NEX PLUS 连接主机键鼠转换器

举例说明：连接 Prelude (AX360P)

#### 注意事项！

需要将 转换器升级至支持 P5 NEX PLUS 的固件版本

- 1.使用数据线将转换器与 PS5 连接
- 2.将 P5 NEX PLUS 接入 Prelude 转换器带有手柄图标的 USB 接口
- 3.Prelude 转换器紫灯常亮则引导成功，再使用键鼠接入进行控制即可

失败原因排查：

检查 Prelude 的版本号是否是兼容 P5 引导器的版本，当前转换器支持的版本是 2106

检测使用转换器与 PS5 连接的线材是否可正常传输数据

### 四、连接树莓派 GP2040-CE 格斗键盘

第一步：

检测 树莓派 GP2040-CE 格斗键盘的固件版本！（需要 077 以上的固件才能使用）

升级方法如下：


- 1.按住格斗键盘的 START 按键，然后使用数据线将格斗键盘与 PC 电脑连接

2.在浏览器输入：<http://192.168.7.1/>

3.先下载最新固件或者找所购买的格斗键盘索要最新固件文件


网站选择右上角的重启选择 USB (BOOTSEL)

此时电脑的磁盘会弹出 RP1-RP2(E:) 将下载的固件拖动到该磁盘，等待下载完成即可，下载完成磁盘会自动消失

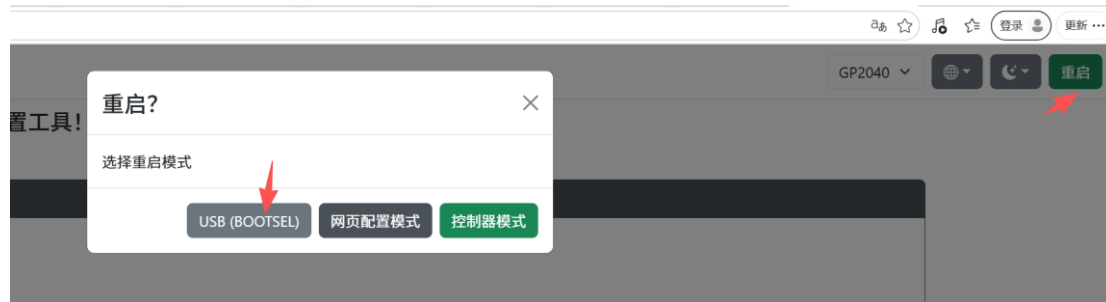

第二步：重新按住格斗键盘的 START 按键与电脑连接，输入 <http://192.168.7.1/>

在设置中将模式选择为 P5 后保存

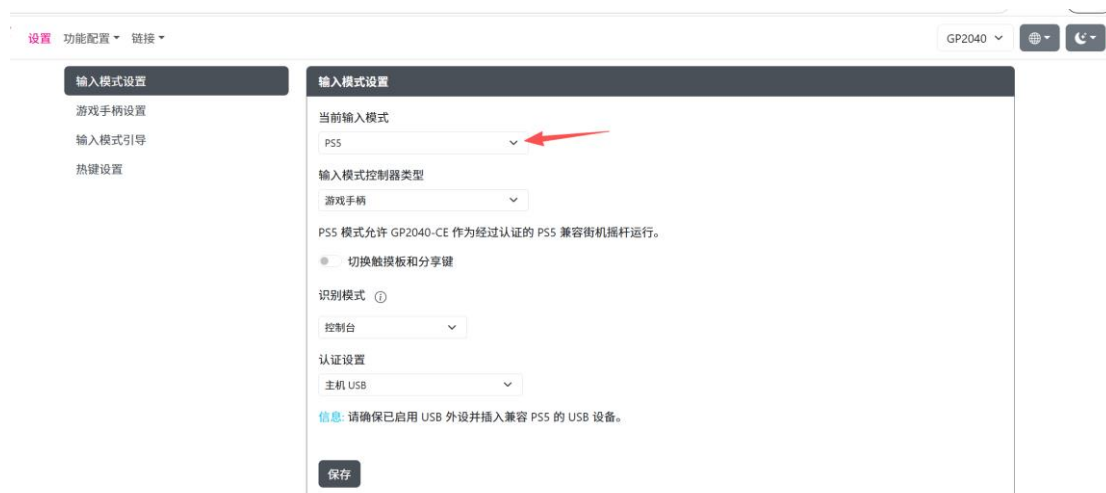

第三步

1.将格斗键盘与 PS5 主机连接后，将 P5 NEX PLUS 插入格斗键盘的 USB 母口 绿灯呼吸则连接成功

2.需要按下格斗键盘 HOME 按键才可控制

若连接失败或者出现八分钟断连请联系格斗键盘厂商提供操作方法以及是否支持 P5 直连器













部分格斗键盘接入 P5 引导器需要按住 A/Y 后再连接 PS5 主机，再接 P5 NEX PLUS 直连器 (P5 直连器)

## 五、P5 NEX PLUS 升级方法

1.在电脑下载解压下方的 P5\_NEX\_OTA.压缩包

[P5\_NEX\_OTA.zip]

2.双击 **P5\_NEX\_OTA.exe** 文件打开程序

 libEGL.dll	2026/4/9 15:46	应用程序扩展
 libGLESv2.dll	2026/4/9 15:46	应用程序扩展
 LICENSE.electron.txt	2026/4/9 15:46	文本文档
 LICENSES.chromium.html	2026/4/9 15:46	Microsoft Edge HT...
 P5_NEX_OTA.exe	2026/4/9 15:46	应用程序
 resources.pak	2026/4/9 15:46	PAK 文件
 snapshot_blob.bin	2026/4/9 15:46	BIN 文件
 Uninstall OTA.exe	2026/4/9 15:46	应用程序
 v8_context_snapshot.bin	2026/4/9 15:46	BIN 文件
 vk_swiftshader.dll	2026/4/9 15:46	应用程序扩展
 vk_swiftshader_icd.json	2026/4/9 15:46	JSON 文件
 swiftshader_1.dll	2026/4/9 15:46	应用程序扩展

3.将 P5 NEX PLUS 接入 PC 电脑等待 10-20S 提示升级成功后拔出即可

